



JEIのセキュリティ端末機器 QRコード/バーコード 認証スキャナー CB-BCS(QRB)



オールインワン端末・操作性向上

QRコード/バーコード、ICカードリーダ、
テンキーを一体化したオールインワン端末により、
2要素認証を含む多彩な認証方式をサポート



あらゆるQRコード
/バーコードに対応



完全非接触で認証可能



スピーディーな認証



省スペース化を実現
(幅76.5mmで面付)



画像発行で利用でき、
短期間の利用に最適



QRコード/バーコード認証スキャナーの主な特徴

●貸し会議室向け・レンタルスペース

衛生面に配慮した、非接触のQRコード/バーコード認証。
スマートフォンへQRコード/バーコードを送るだけで利用でき、
レンタルスペースや期間限定など、短期間の運用に最適。

●スピーディーな認証

QRコード/バーコードが鍵になります。認証速度は最速の0.3秒。
QRコード/バーコードは印刷して持参又はスマホ画面に表示させて読み取らせることができます。

●ICカードや暗証番号認証併用が可能。


QRコード/バーコード認証スキャナー本体と電気錠制御盤を接続してシステム化でき、
ICカードや暗証番号との併用など、選択の幅が広がります。
(入退室管理システムエアゲートWEB連動又は別途各種登録器要)



株式会社 JEI
Japan Electronics Industry Ltd.

QRコード/バーコード認証スキャナー


外形寸法図

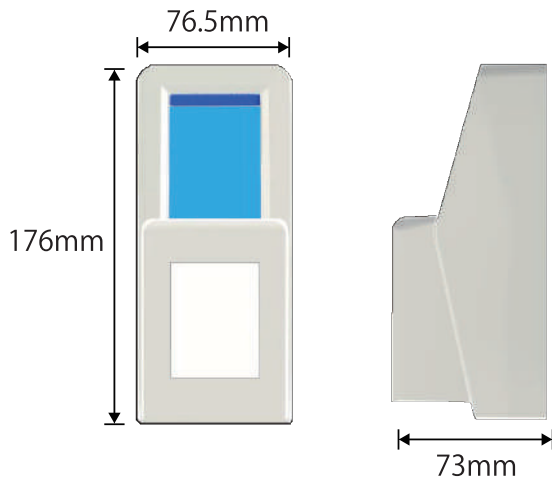

システム構成図

電気錠制御盤(CB-NA)との連動

本機を制御盤に接続するには、付属の電源・通信ケーブルを使用します。制御盤から本機までの配線はCPEV-S1.2φ2Pを推奨しています。

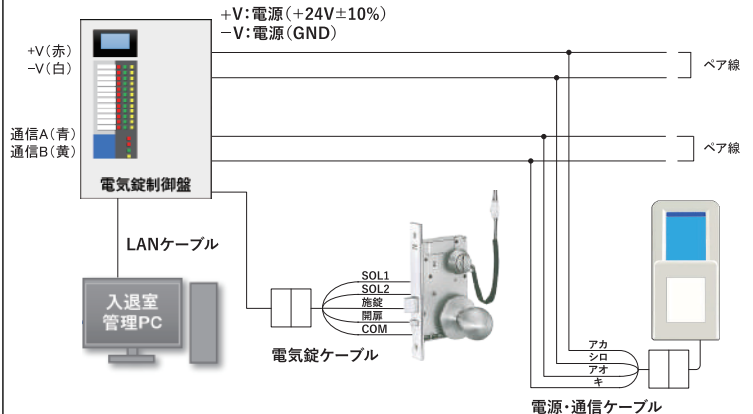

QRコード発行方法の一例

入退室管理システムエアゲートWEBと連動することで、QRコードを自動生成でき、発行・管理を効率化できます。
※入退室管理システムエアゲートWEBは別途ご購入が必要です。
※電気錠制御盤単体でもQRコードの発行は可能ですが、自動生成には対応しておりません。

入退室管理システムによるQRコード発行方法



- ①氏名を入力
- ②自動生成ボタンをクリック→QRコードが自動生成
- ③ダウンロードボタンをクリック
- ④PCのダウンロードフォルダにQRコードを保存 (PNG)

仕様

品名	QRコード/バーコード認証スキャナー
型番	CB-BCS(QRB)
外形寸法	W76.5mm×H176mm×D73mm
材質	難燃性ポリカーボネート
色	筐体:ホワイトパール モジュールカバー:ホワイトパール
重量	約500g
電気特性	電源:DC24V±10% 消費電流:170mA
認証方式	QRコード認証、カード認証、テンキー認証
配線距離	導体径1.2mmのとき150m以内

基本機能	QRコードによる判定、照合結果の出力
表示灯	認証成功:緑点灯 認証失敗:赤点灯
操作面	2.8インチ液晶タッチ入力、10キー表示
使用温湿度	温度:0℃～50℃ 湿度:20～90%RH(結露なきこと)
設置場所	屋内
通信方式	RS485マルチドロップ方式/LAN
対応カード	FeliCa/MIFARE
認証速度	1次元コード/2次元コード 0.3秒

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。 ※MIFAREはNXP Semiconductorsの登録商標です。

JEI は設計提案から製作・施工・保守までを一貫して行うメーカーです。
セキュリティ・アメニティのプランニングのお手伝いを致します。お気軽にご相談下さい。

JEI 株式会社	Japan Electronics Industry Ltd.
本社	〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83 TEL(06)6628-3333(代表) FAX(06)6628-3332
大阪営業所	〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83 TEL(06)6628-3331 FAX(06)6628-3332
東京営業所	〒144-0044 東京都大田区本羽田 3-7-12 TEL(03)5735-5780 FAX(03)5735-5781
名古屋営業所	〒467-0066 名古屋市中瑞穂区洲山町 1-55-3-410 TEL(052)858-3305 FAX(052)858-3306

ホームページ <https://www.jei.co.jp/> E-mail jei@jei.co.jp

福岡営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-1-25-903 TEL(092)477-1331 FAX(092)477-1511
仙台営業所	〒980-0012 仙台市青葉区錦町 1-1-9-402 TEL(022)722-6985 FAX(022)722-6986
お客様サービスセンター	〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83 TEL(06)6628-3341 FAX(06)6628-3332

このカタログ内容についてのお問い合わせは

販売店名

JEIショールーム(大阪・東京)



ご来場・
オンライン予約
受付中