



0U165380/IS09001:2015 本社・本社工場・東京営業所・大阪営業所 認証取得

JEIのセキュリティ端末機器

指静脈認証 スキャナー

CB-LBS(FV)A



オールインワン端末・操作性向上

指静脈、テンキー、ICカードリーダーを一体化した オールインワン端末により、2要素認証を含む 多彩な認証方式をサポート



鍵の紛失の心配がない



鍵の貸し借り、改ざん、なりすましが困難



鍵の偽造が極めて難しい



省スペース化を実現(幅76mmで面付)



UV照射による除菌機能付き



指静脈認証スキャナーの主な特徴

● 病院向け・機密エリア・抗菌仕様

衛生面に配慮した、抗菌仕様(使用後UV除菌処理)の指静脈認証。 病院をはじめ、介護施設や食品などの製造工場での入退室管理に最適。

● 偽造防止・リスク管理

指静脈認証は、個人の指が鍵になります。 生体内の静脈パターンを認証するため、偽造が極めて困難です。 また、鍵やカードのように、複製や盗難、持ち出しによる紛失がありません。



● システム化による高い利便性

指静脈認証機本体と管理装置(制御盤)とを接続してシステム化でき、ICカードや暗証番号入力機器との併用など、選択の幅が広がります。


機器単体で1ヵ所での使用のみでなく、PCと連動して使用する事で、登録データが複数扉の通行に使用できるため、高い利便性を有します。

指静脈認証スキャナー

外形寸法図




電気錠制御盤(CB-N)と連動

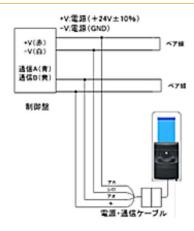

本機を制御盤に接続するには、付属の電源・通信ケーブルを使用します。 制御盤から本機までの配線は2PrもしくはCPEV- $S0.9 \sim 1.2$ などの ツイストペアを推奨します。

※ユーザーに関する情報を所持しているのが端末なデータ配信用に LANケーブルとPC側に別途USBタイプの指静脈登録機が必要です。

システム構成図

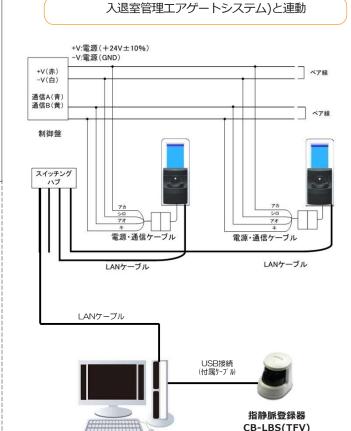

本機を制御盤に接続するには、付属の電源・通信ケーブルを使用します。 制御盤から本機までの配線は2PrもしくはCPEV-S0.9~1.2などの ツイストペアを推奨します。

PCからのユーザーデータ配信用にLANケーブルとPC側に別途USBタイプの指静脈登録機が必要です。

仕 様					
品名	指静脈認証スキャナー	電気特性	DC24土10% 消費電力520mA	基本機能	指静脈による判定、 照合結果の出力
品番	CB-LBS(FV)A	設置場所	屋内	対応カード	Felica/MIFARE
外形寸法	W76×D95×H176mm	表示灯	認証成功:緑点灯 認証失敗:赤点灯	本人拒否率	0.000625%
材質	難燃性ポリカーボネート	通信方法	RS485マルチドロップ方式/LAN	他人受け入れ率	0.0000067%
色	モジュールカバー:黒(艶消し) 筐体:ホワイトパール・シルバー	表示	液晶タッチパネル	UVLED	順電流60mW 光出力6mW
重量	約510g	制御盤からの 配線距離	導体径0.9のとき100m以内	外部出力	無電圧C接点
使用温湿度	-20℃~50℃	登録人数	5,000人(10,000指)		

JEI は設計提案から製作・施工・保守までを一貫して行うメーカーです。 セキュリティ・アメニティのプランニングのお手伝いを致します。お気軽にご相談下さい。

JEI

株式会社JEI



Japan Electronics Industry Ltd.

□本 社 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83

TEL(06)6628-3333(代表) FAX(06)6628-3332

□大阪営業所 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83

TEL(06)6628-3331 FAX(06)6628-3332
□東京営業所 〒144-0044 東京都大田区本羽田 3-7-12

TEL(03)5735-5780 FAX(03)5735-5781

□名古屋営業所 〒467-0066 名古屋市瑞穂区洲山町 1-55-3-410

TEL(052)858-3305 FAX(052)858-3306

ホームページ https://www.jei.co.jp/ E-mail jei@jei.co.jp

□福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-2-5-405

TEL(092)477-1331 FAX(092)477-1511

□仙台営業所 〒980-0012 仙台市青葉区錦町1-1-9-402

TEL(022)722-6985 FAX(022)722-6986

□ お客様サービスセンター 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83

TEL(06)6628-3341 FAX(06)6628-3332

このカタログ内容についてのお問い合わせは

販売店名